

ジャンボミラー(J80・J100) 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。

商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、直接コミー(フリーダイヤル0120-531-073)までご連絡下さい。

尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。

下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。

室内専用

下記の間所では使用できません

- オイルミスト・強酸・アルカリの発生
- 屋外、高温多湿な場所
- 雨風、直射日光・強い紫外線が当たる場所


天井専用

壁への取付けは出来ません


取付方法

1


付属部品をご確認ください。

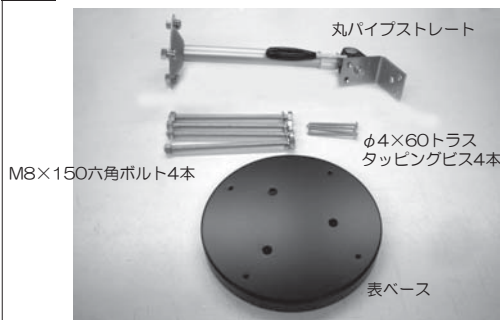

スパナを使用して、丸パイプを表ベースに取り付けます。

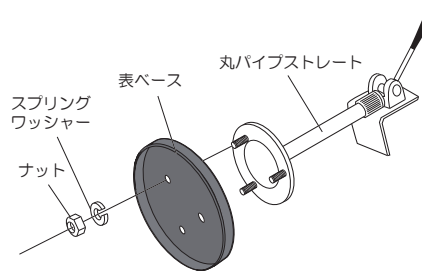


取付け例(六角ボルトを使用する場合)

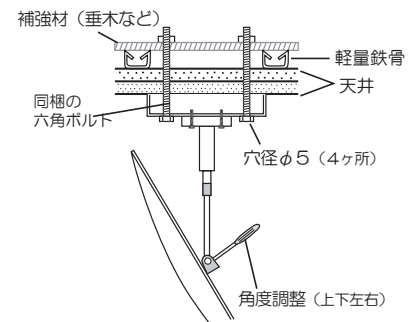


2

ベース金具をφ4×60以上のトラスタッピングビスで天井に4ヶ所とめます。

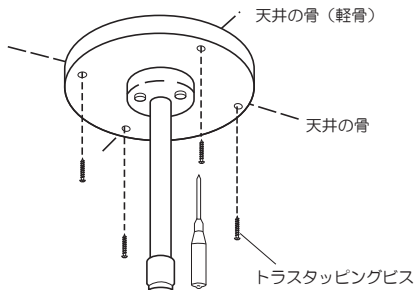


ベース金具の取付け

軽量鉄骨のはりを使う場合




①ドリルでφ3.4の下穴をあける

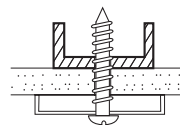

②φ4.0×60mm以上のトラスタッピングビスをドライバーでねじ込む。

石こうボードに直接設置しないでください

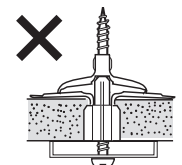

アンカーを使用しても不可

3

ミラー本体をベース金具に差し込み、スパナで締めます。上下・左右の角度調整は、レバーをゆるめて行って下さい。



警告

警告

このマークは、取り扱いをあやまった場合に使用者が、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況を示す見出しです。



- 強く曲げたり、引っぱったりし、「**しっかり固定されていることを確認**」して下さい。取付けが悪いとミラーが落下し、ケガをする恐れがあります。
- 全ミラーの重量は金物を含め、5kg(J100)です。取付け天井をご確認の上、天井材に適した取付けをしてください。上記の取付け方は、ごく標準的な天井の場合です。特殊な場合はご相談ください。

アクリルミラーのメンテナンスと性質

- ほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取して下さい。石油系(シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等)、溶剤系は絶対に使用しないで下さい。

- アクリルミラーは性質上細かいキズが表面に見られる場合があります。視認性には問題ありません。

- キズや歪みがつく置き方はしないで下さい。

